

WHOLE
BLOCK
TOUT EN UN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SYSTÈME D'INSTALLATION SUR CHANTIER
EN 4 ÉTAPES SIMPLES

**ADAPTATION
MAXIMALE**

IMPERMÉABILITÉ

**FACILITÉ
D'INSTALLATION**


POLYVALENCE

MODÈLE BREVETÉ



**INSTALLATION
MOINS DE
15 MIN**
SANS VIS
NI CLOU

Ferrures et accessoires **pour son installation**

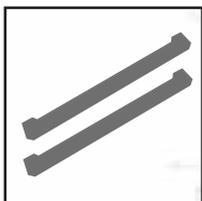

2 entretoises



4 serre-joints
manuels



1 Niveau



1 tournevis à
piles



1 pince



1 mousse de
montage
(optionnel)




Étape 1 / PRÉSENTATION ET DÉTAILS DE L'ENSEMBLE

Déballer l'emballage N°1, en le coupant par le bord pour éviter de rayer l'assemblage et le séparer par morceaux selon les dessins N°1a, N°1b et N°1c pour pouvoir installer la porte dans la cloison.

Présentation du produit




Séparation par morceau de l'ensemble pour son installation

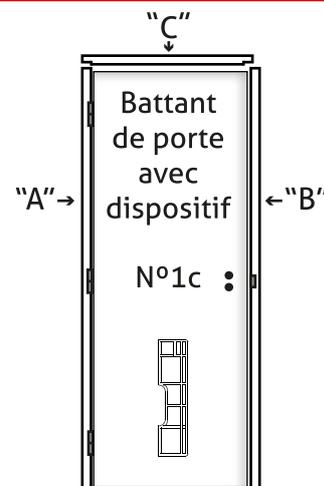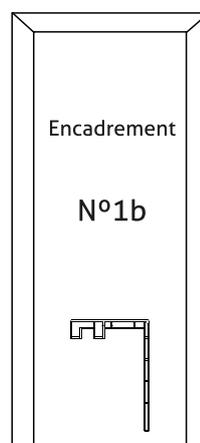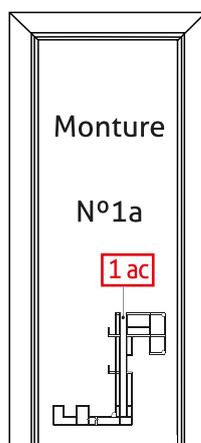

Étape 2 / INSTALLATION DU CADRE ET ENCADREMENT SUR LA CLOISON


- 1.- Positionner le cadre N°1a, en le faisant chevaucher sur la face intérieure de la cloison, en collant le rail du cadre où les charnières vont s'appuyer contre l'un des rails du cadre ou le côté de la cloison (selon l'ouverture de la porte droite ou gauche), en laissant l'espace entre le cadre et le cadre sur le rail où se trouve le pêne du loquet.
- 2.- Mettre en place l'encadrement N°1b dans le canal 1ac à l'extérieur du cadre, en ouvrant légèrement ce canal pour faciliter la mise en place de la collerette de l'encadrement.
- 3.- Placer les 2 entretoises fixées dans le canal « D » du cadre (l'une à 30 cm et l'autre à 100 cm du sol) et visser et mettre d'aplomb le cadre et l'encadrement sur la cloison.
- 4.- Fixer le cadre et l'encadrement à l'aide de 4 serre-joints, en veillant à ce que les deux soient bien serrés contre la cloison avant de retirer les entretoises et les serre-joints, visser trois vis dans le canal du châssis 1ac, dans chacun des rails (ne pas visser dans la section du linteau) dans l'ordre suivant :
 - un sur le rail latéral à l'emplacement des charnières, à environ 10 cm du haut des charnières.
 - un autre sur le même rail latéral à environ 10 cm de la partie inférieure des charnières.
 - un autre au centre, et la même chose pour l'autre rail latéral du linteau.
- 5.- Retirer les entretoises et les serre-joints.

Remarque importante: Lorsque l'épaisseur de la cloison est supérieure à 10cm, utilisez de la mousse de montage pour fixer l'encadrement à la cloison.

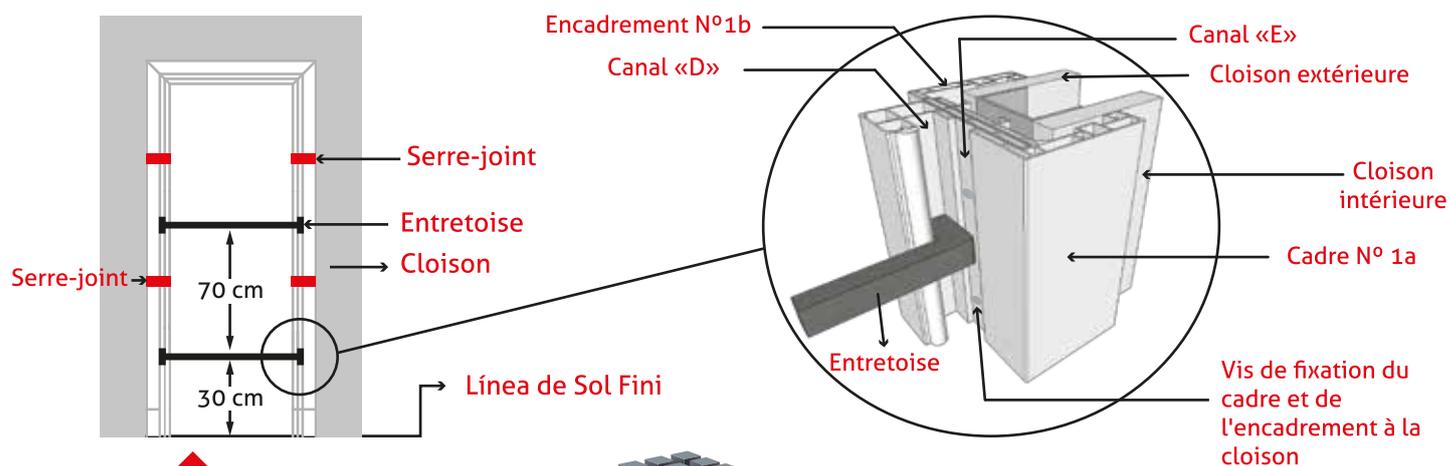

Étape 3 / *INSTALLATION DES DISPOSITIFS «A» «B» «C» ET DE LEUR BATTANT DE PORTE*

- 1.- À ce stade, il est nécessaire de décider de la main d'ouverture de la porte, à droite ou à gauche, selon les besoins.
- 2.- Toutes les portes sont fournies positionnée dans le cadre pour une ouverture à droite depuis l'usine. Si c'est le sens d'ouverture souhaité, monter le dispositif «A» dans le canal «D» du rail gauche du cadre, le dispositif «B» dans le canal «D» du rail droit et le dispositif «C» dans le linteau. Si la porte est installée pour s'ouvrir à gauche, tournez le battant avec son dispositif «A» de 180° et faites de même avec le dispositif «B», c'est-à-dire que la partie qui était en haut sera en bas et insérez le dispositif «A» avec son battant dans le canal «D» du cadre sur son rail latéral droit et le dispositif «B» dans le rail latéral gauche et ensuite le dispositif «C» dans le linteau.
- 3.- Ensuite, une fois que la porte a été ajustée à la main d'ouverture souhaitée, procédez comme suit: Visser une vis longue dans le trou central de chacune des charnières qui sont vissées dans le dispositif «A», retirer les deux vis courtes de ces charnières et les remplacer par des vis longues (6 vis) et retirer également les deux vis courtes du dispositif «B» et les remplacer par des vis longues. Retirez ensuite le loquet et tournez-le de 180° de manière à ce que le carré de la poignée soit en haut et celui du verrou en bas, revissez-le et, à l'aide de la pince, tirez légèrement sur le loquet en le tournant de 180° et relâchez-le de manière à ce qu'il s'enclenche dans sa nouvelle position.

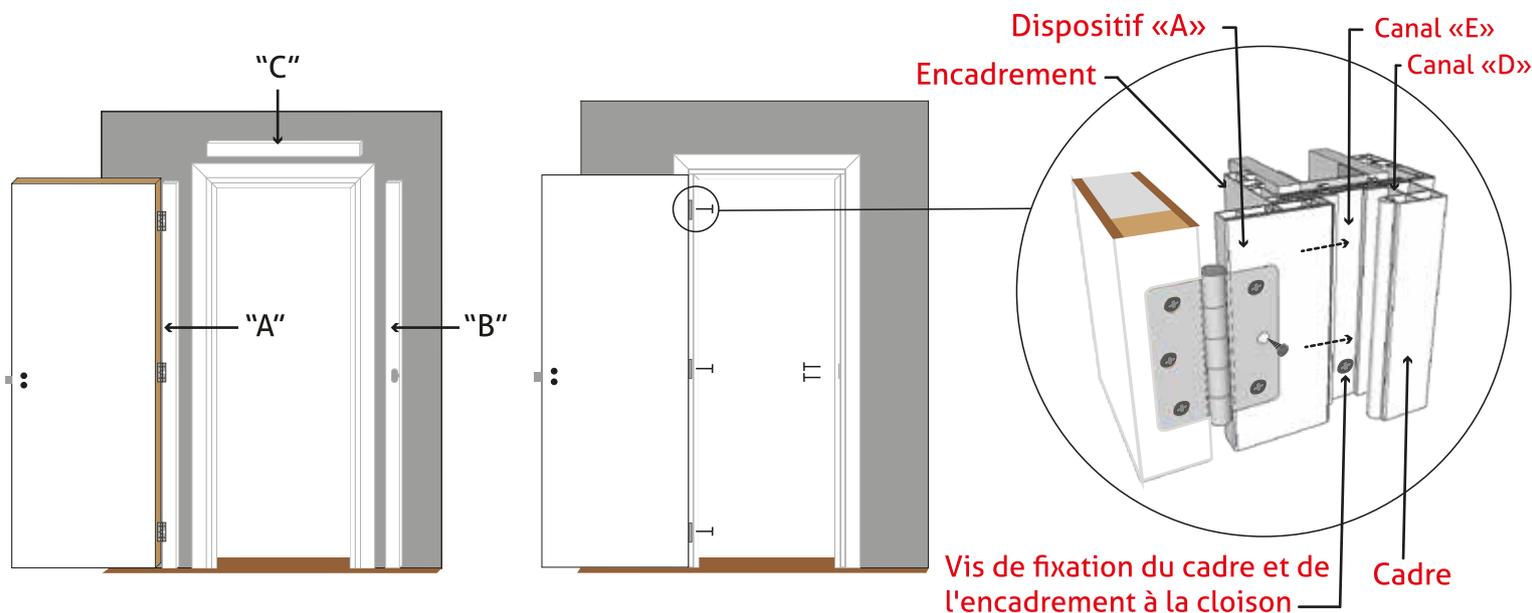

Remarque importante: Pour une meilleure finition et un meilleur rendu final, nous recommandons de sceller les joints entre les pièces avec d'autres pièces (si nécessaire) de manière traditionnelle.

Étape 4 / *POSE DU JEU DE POIGNÉES ET CACHES CORRESPONDANTS*

- 1.- Si la porte est une porte de toilettes et qu'elle est équipée d'un dispositif de verrouillage et de déverrouillage, la poignée avec le dispositif de verrouillage et de déverrouillage G doit être installée.
- 2.- Si la porte est une porte de toilettes et qu'elle est équipée d'un dispositif de verrouillage et de déverrouillage, la poignée avec le dispositif de verrouillage et de déverrouillage G doit être installée.

Poignées



Caches H




Caches H



Verrou et contre-verrou G




Porte finie

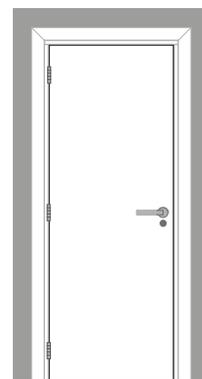


DÉTAILS MESURES DE L'ESPACE DE TRAVAIL

ESPACE DE CLOISON SANS PRÉCADRE

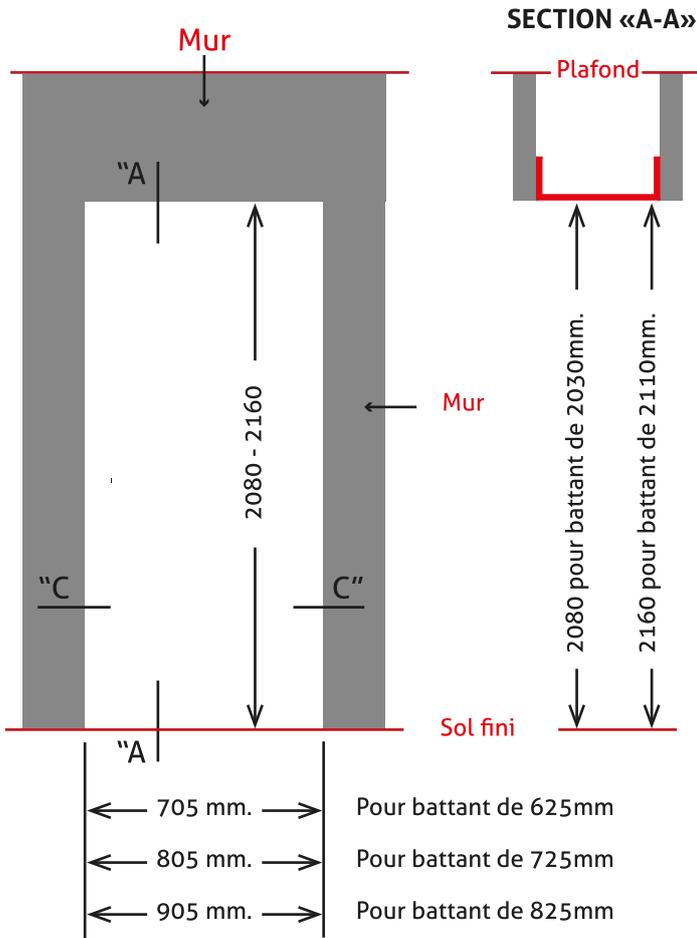

ESPACE DE CLOISON AVEC PRÉCADRE

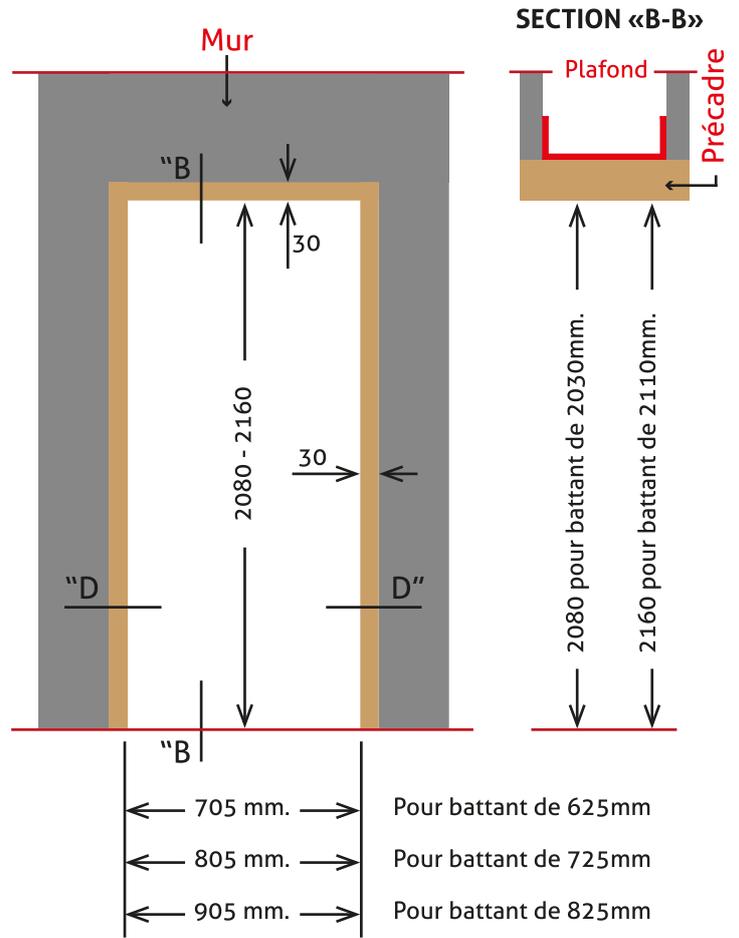

Remarque importante:

- Pour une installation correcte de la porte, il faudra respecter les mesures indiquées sur les schémas.
- Si la porte présente un précadre, celui-ci ne dépassera pas 30mm d'épaisseur.

FERRURES POUR UNE INSTALLATION SUR SITE



Visitez notre vidéo explicative **Whole Block**



+34 661 543 804
info@puertawholeblock.com
www.puertawholeblock.com